


Handbuch

Aquamot

Smart Touchscreen Display



Startseite

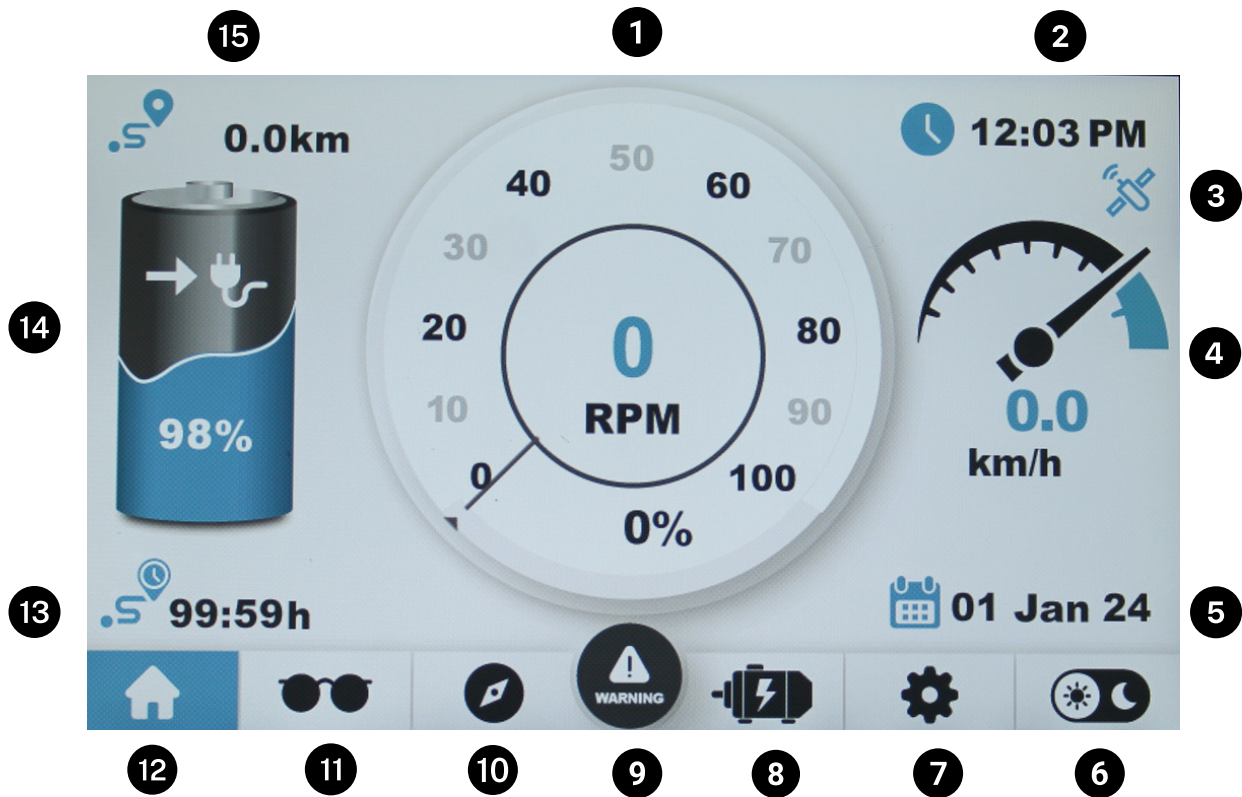


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 Umdrehungen pro Minute | 9 Aktuelle Fehlermeldungen |
| 2 Uhrzeit | 10 Kompass |
| 3 GPS | 11 Sichtbarkeitsanzeige |
| 4 Tachometer | 12 Startseite |
| 5 Datum | 13 Verbleibende Laufzeit |
| 6 Tag- & Nachtmodus | 14 Batterieanzeige |
| 7 Einstellungen | 15 Verbleibende Reichweite |
| 8 Technische Daten | |

Durch Tippen auf die Nummern 7 bis 12 gelangen Sie in das jeweilige Anzeigemenü.

Wenn das GPS-Symbol (3) blinkt, bedeutet dies, dass gerade nach einem GPS-Signal gesucht wird. Sobald eines gefunden wird, leuchtet das Symbol dauerhaft.

Sichtbarkeitsanzeige


1

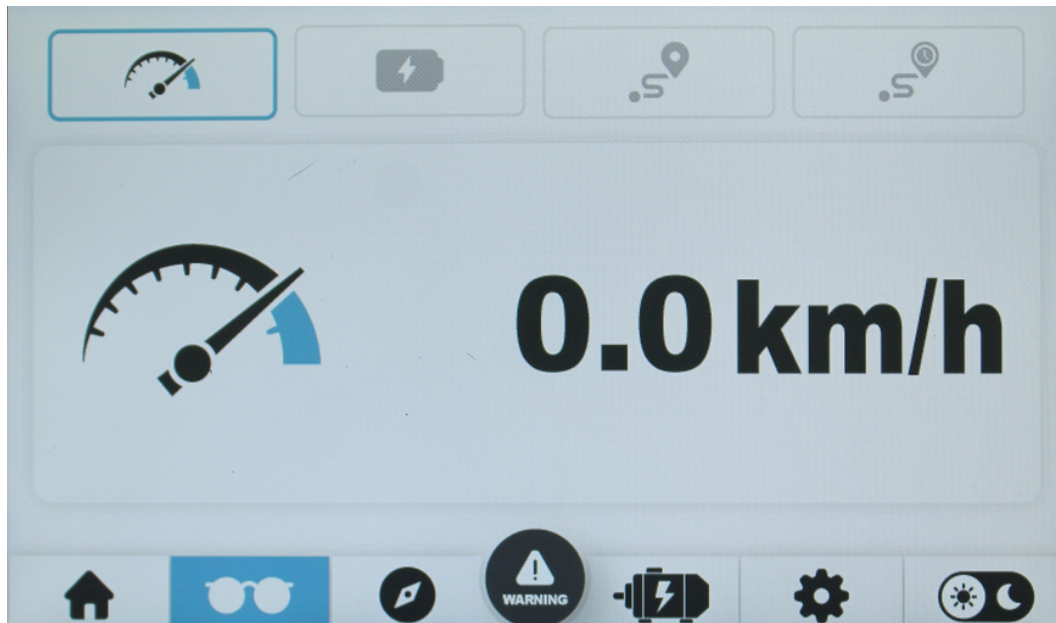

1 Tachometer


1

2

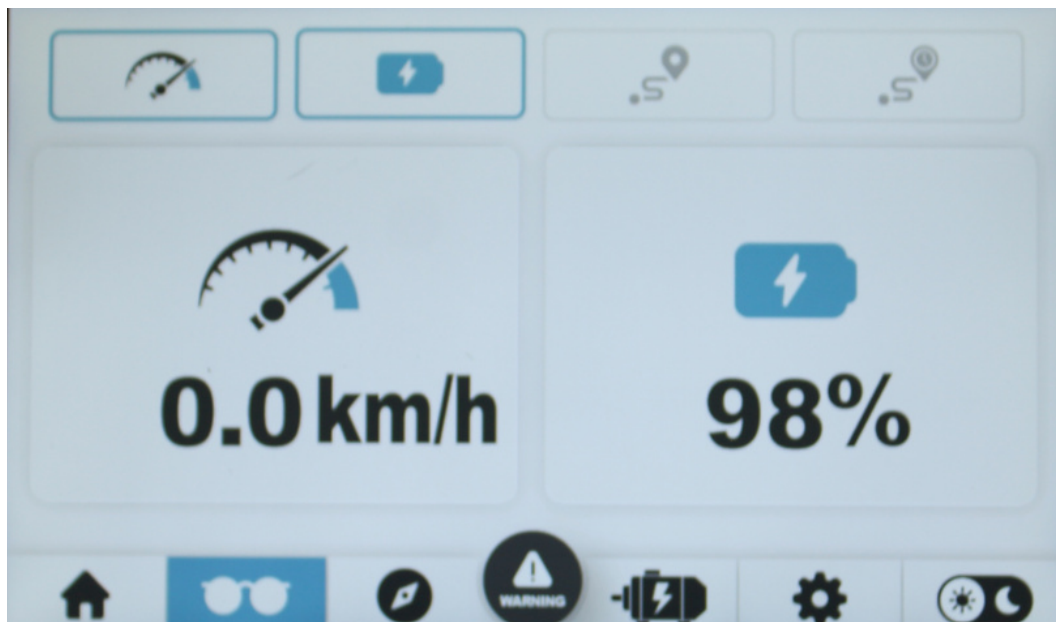


1 Tachometer


2 Batterieanzeige

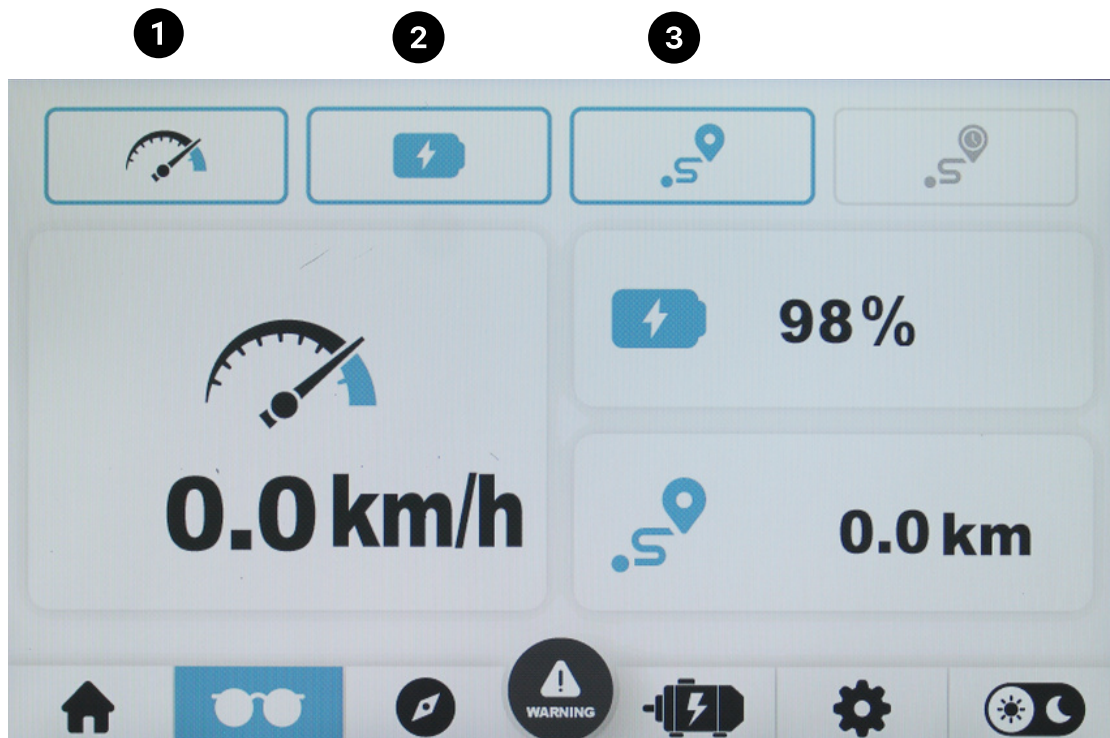

- 1 Tachometer
- 2 Batterieanzeige
- 3 Verbleibende Reichweite

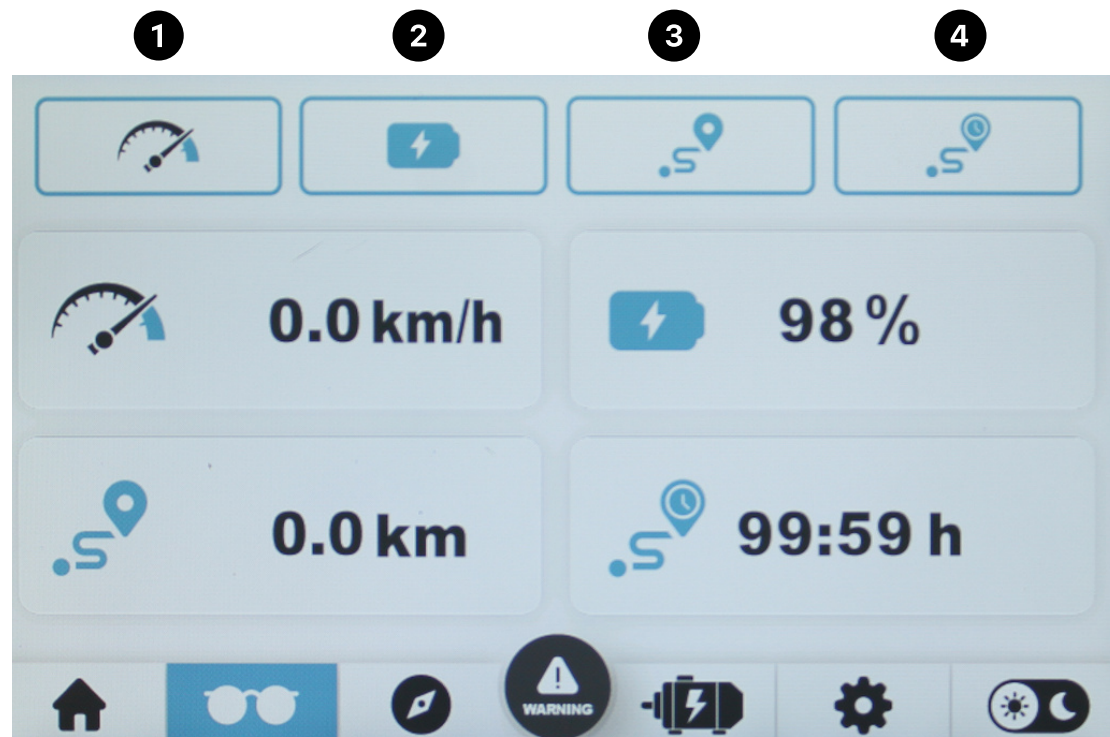

- 1 Tachometer
- 2 Batterieanzeige
- 3 Verbleibende Reichweite
- 4 Verbleibende Laufzeit

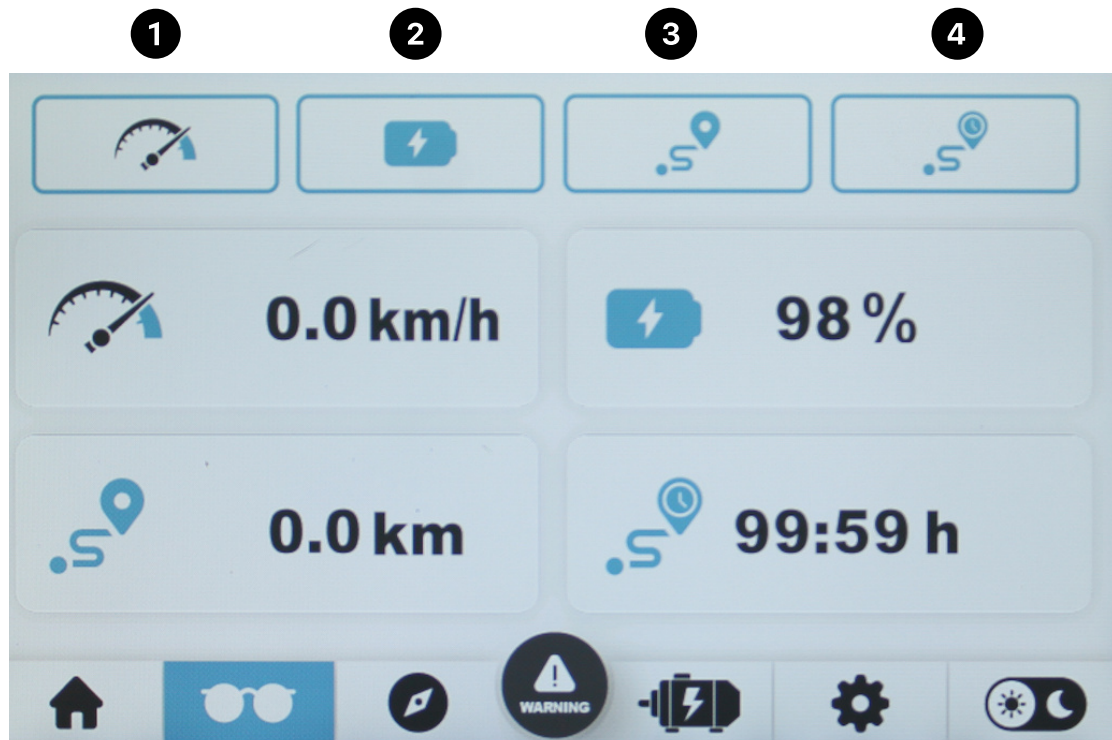

1 Tachometer

4 Verbleibende Laufzeit

2 Batterieanzeige

3 Verbleibende Reichweite

Wenn Sie auf das Sonnenbrillen-Symbol (11) links neben der Home-Taste (12) tippen, gelangen Sie in die Sichtbarkeitsanzeige. Dieser Modus eignet sich besonders für Segler, die das Display nicht direkt im Cockpit haben oder für Personen, die nur bestimmte Parameter groß dargestellt haben möchten.

Alle wichtigen Parameter, die Sie beim Segeln benötigen, werden hier vergrößert dargestellt. Durch Tippen auf die jeweiligen Symbole (von links nach rechts: Tachometer, Batterieanzeige, Restreichweite, Restlaufzeit) in der oberen Leiste können Sie die jeweiligen Parameter ein- oder ausschalten.

Kompass




- 1 Fahrtrichtung in Grad
- 2 Himmelsrichtung der aktuellen Fahrt
- 3 Längen- und Breitengrade

Rechts vom Sichtungsmodus befindet sich der Kompass, der durch Antippen des Symbols (10) angezeigt wird und detailliertere Informationen über die Bootsfahrt liefert (* Achtung, der Kompass muss vor der Verwendung in den Einstellungen kalibriert werden).

Neben der Kompassanzeige finden Sie hier auch den genauen Grad und die Himmelsrichtung der zu navigierenden Strecke. In der dritten Position (Punkt 3) werden auf der rechten Seite der Längen- und Breitengrad angezeigt.


Aktuelle Fehlermeldungen ①

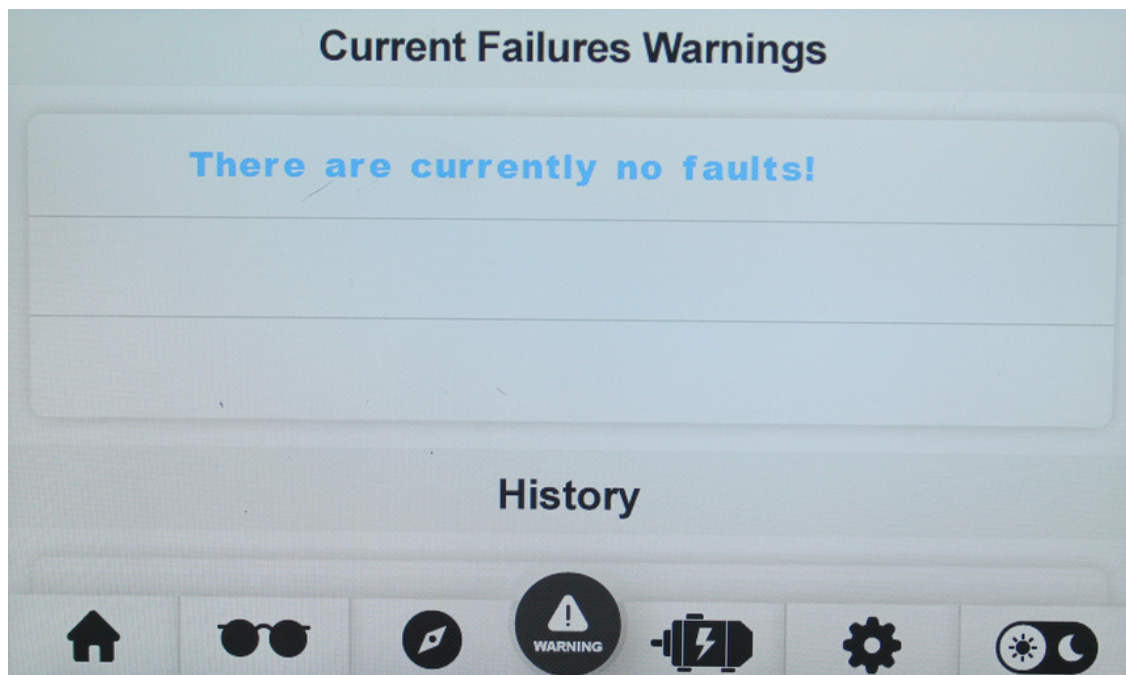

1

Die aktuellen Fehlermeldungen (9) befinden sich in der Mitte der unteren Menüleiste. Leuchtet die Anzeige rot, liegt eine aktuelle Fehlermeldung vor, die durch einen Klick auf das Symbol (9) in der Historie näher erläutert wird. Wenn das Symbol wie alle anderen schwarz leuchtet, liegen derzeit keine Fehlermeldungen vor.



Technische Daten


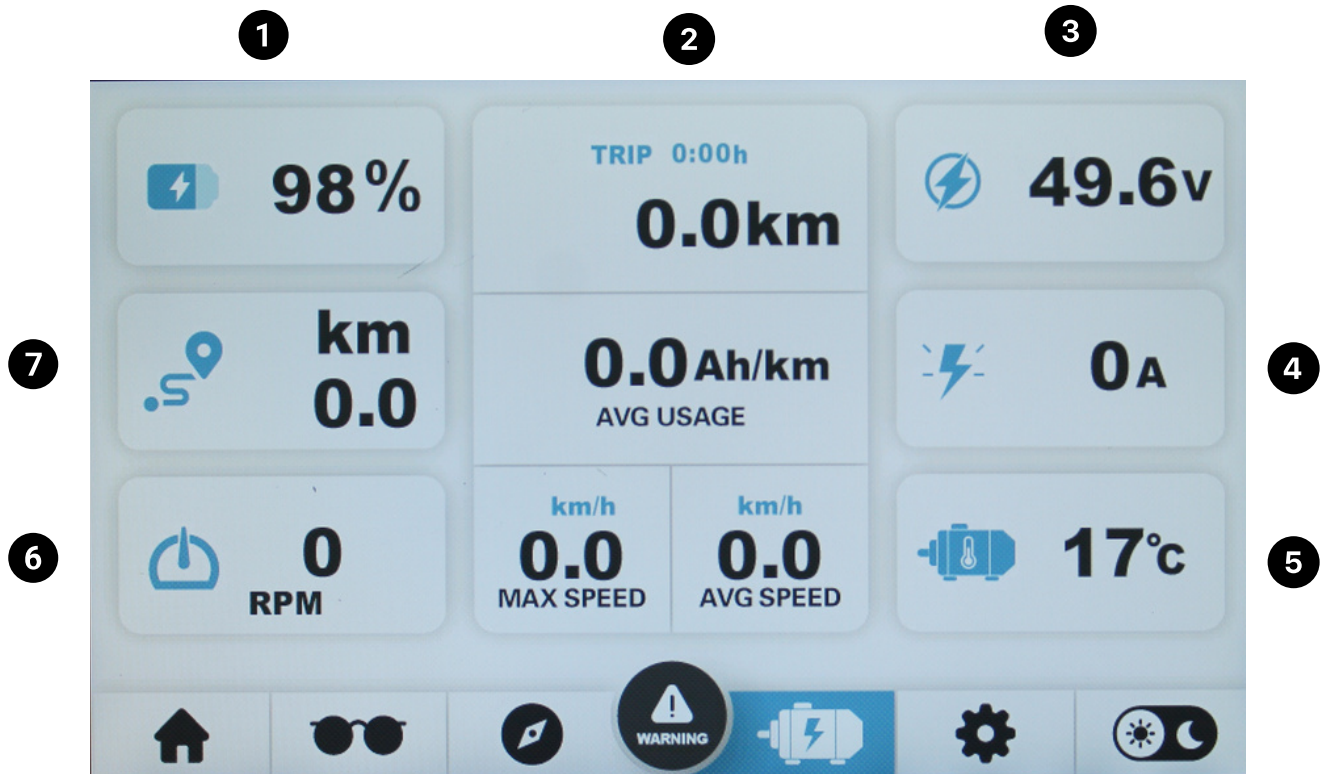


- 1** Batterieanzeige
- 2** gefahrene Reichweite, durchschnittlich verbrauchte Strommenge pro Kilometer sowie die maximale sowie die durchschnittliche Geschwindigkeit der aktuellen Bootsfahrt (beim Aus- und Einschalten wird alles zurückgesetzt)
- 3** Spannungsanzeige
- 4** Stromanzeige
- 5** aktuelle Temperatur des Motorkontrollers
- 6** Umdrehungen pro Minute
- 7** Verbleibende Reichweite

Durch Tippen auf das Motorsymbol (8) rechts neben den aktuellen Fehlermeldungen (9) werden die technischen Daten (8) des Aquamot-Motors angezeigt. Links davon befinden sich eine Batterieanzeige (1), die Restreichweite (7) und ein Tachometer (6) - rechts davon eine Spannungs- (3) und Stromanzeige (4) sowie die aktuelle Temperatur des Motorreglers (5). In der Mitte des Displays sehen Sie oben die gefahrene Reichweite und darunter den durchschnittlichen Stromverbrauch pro Kilometer sowie die Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit der aktuellen Bootsfahrt. Achtung! Diese Daten werden zurückgesetzt, wenn der Motor ausgeschaltet wird.

Einstellungen

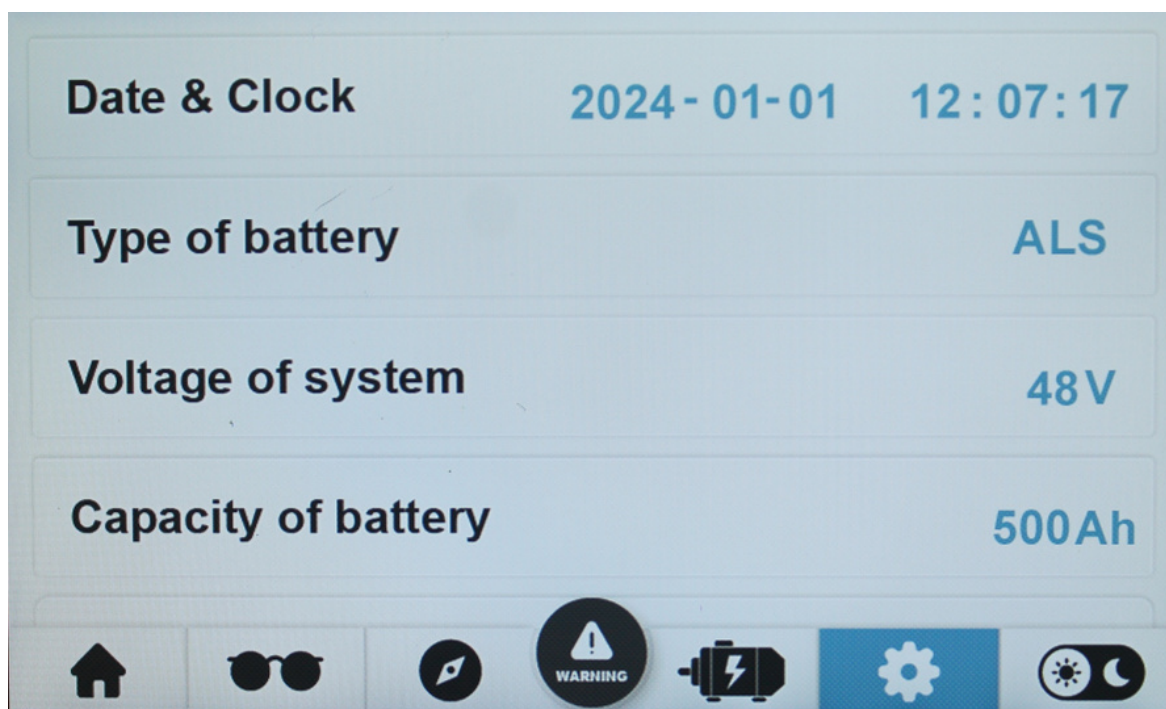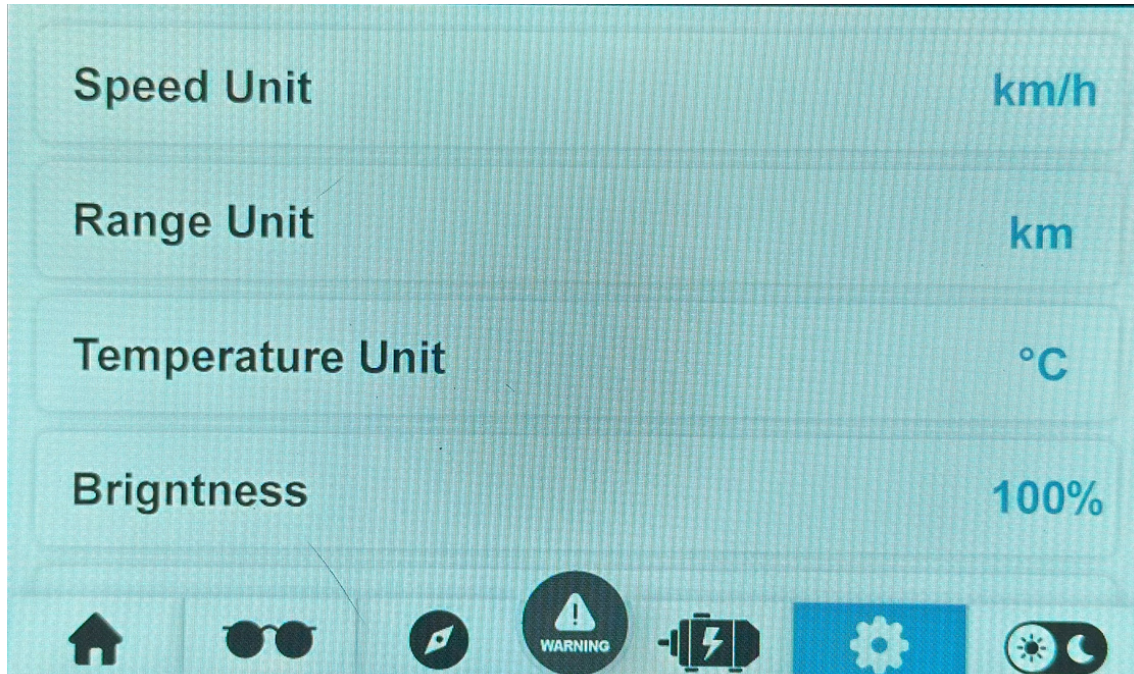

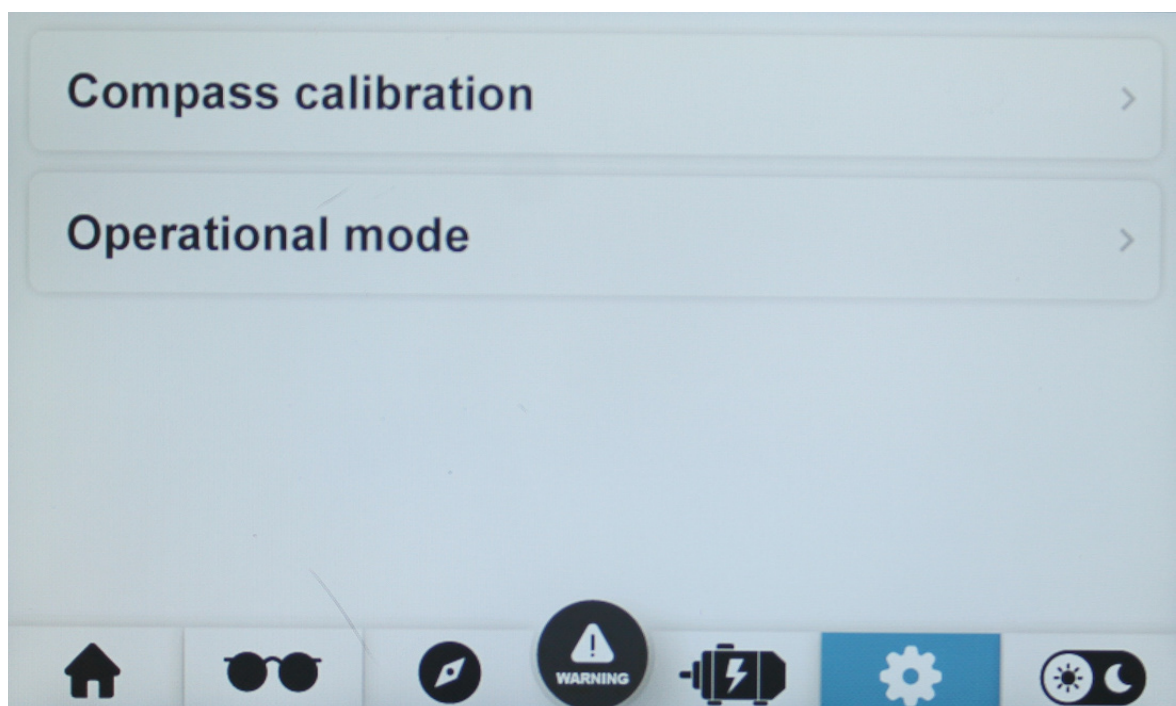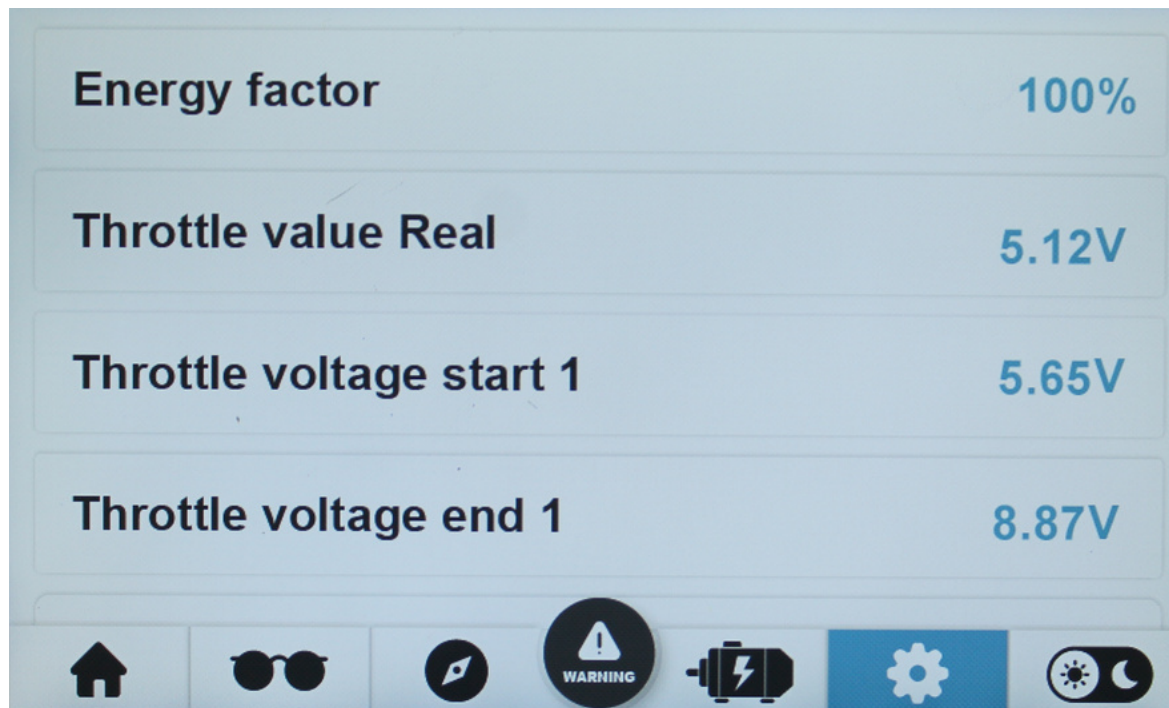

Rechts neben den technischen Daten in der unteren Menüleiste befinden sich die Einstellungen (7), die durch Tippen auf das Symbol (7) angezeigt werden. Alle weiteren Unterpunkte werden durch Scrollen angezeigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen wollen, tippen Sie auf die entsprechende Einstellung und wählen Sie die gewünschte Änderung aus. Durch Tippen auf das „Zurück“-Symbol oben rechts gelangen Sie zurück zu den allgemeinen Einstellungen.

① Nachtmodus

